

# Primo™ 366

## Gebrauchsanweisung

German




DE

Primo  
BY DORO


- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Linke Softtaste                    | Zum Öffnen des Hauptmenüs drücken   |
| 2. Rechte Softtaste                   | Zum Öffnen des Telefonbuchs drücken   |
| 3. Ruftaste                           | Anrufen und Anrufe annehmen; Zum Öffnen der Anrufliste drücken  |
| 4. Beenden-Taste                      | Zum Beenden eines Anrufs drücken; Drücken, um in den Standby-Betrieb zurückzukehren; Zum <b>Ein-/Ausschalten des Telefons</b> gedrückt halten. M1 und M2 sind Direktwahl-tasten.        |
| 5. Direktwahl-/Schnellfunktionstasten | Kamera- und SMS-Taste für Schnellzugriff  |
| 6. Pfeiltasten                        | Drücken Sie  , um die Schnell-tastenfunktionen zu öffnen; Drücken Sie  , um Nachrichten zu öffnen; In den Menüs nach oben und unten scrollen  |
| 7. Numerische Tasten                  | Drücken, um Telefonnummern einzugeben; Taste 1 gedrückt halten, um Ihre Mailbox anzurufen (Nummer muss gespeichert sein); Beim Schreiben drücken, um Buchstaben oder Ziffern einzugeben |
| 8. * -Taste                           | Drücken, um „*“ / „+“ / „P“ / „W“ einzugeben; Beim Schreiben drücken, um Sonderzeichen einzugeben   |
| 9. Ladestation                        |   |
| 10. # -Taste                          | Gedrückt halten, um zwischen Lautlos- und Normal-Modus zu wechseln  |
| 11. Ladkontakte der Ladestation       |   |
| 12. Micro-USB-Eingang                 | Für Ladegerät   |
| 13. Headset-Buchse                    | Für 3,5-mm-Standard-Headset   |
| 14. LED-Taschenlampe                  |   |
| 15. Kameralinse                       |   |
| 16. Lautsprecher                      |   |
| 17. Notruftaste                       |   |
| 18. Taschenlampen-Taste               | Taschenlampe ein- und ausschalten   |
| 19. Tastensperre                      | sperrt/entsperrt  |
| 20. Tasten + und -                    | Einstellen der Klingel- und Lautsprecherlautstärke  |
| 21. LEDs                              | Blau = Akku voll; Rot = Akku wird geladen   |

- 2. Legen Sie die SIM-Karte ein (erforderlich)**  
Legen Sie die SIM-Karte durch vorsichtiges Hineinschieben bis zum Anschlag unter die Metallklammer ein. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach unten zeigen und die abgeschrägte Kante der Karte entsprechend der Abbildung positioniert ist. Die Kontakte der Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden. Berühren Sie die Kontakte nicht.

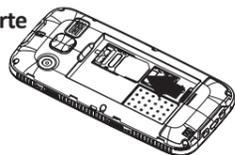


**Tip:** Einige Funktionen erfordern zusätzlichen Speicher. Um die Speicherkapazität Ihres Telefons zu erweitern, installieren Sie eine Micro-SD-Karte.

- 3. Micro-SD-Karte (optional)**  
Drücken Sie leicht auf die Kartenhalterung und schieben Sie sie vorsichtig in Richtung der des SIM-Kartenhalters bis sie entriegelt ist. Die Kartenhalterung kann nun senkrecht aufgeklappt werden. Setzen Sie die Speicherkarte in die Kunststoffhalterung ein. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte nach unten zeigen und dass die Karte formgerecht platziert wird. Die Kontakte der Karte dürfen nicht zerkratzt oder verbogen werden. Klappen Sie die Metallhalterung wieder nach unten und schieben Sie zurück, bis sie einrastet.

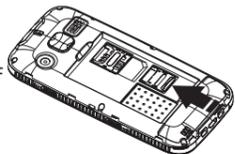

**WICHTIG!**  
Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Kompatible Kartentypen: microSD, microSDHC. Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie alle auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen. Je nach Absatzmarkt verfügen einige Telefone über eine vorinstallierte Speicherkarte.

- 4. Setzen Sie den Akku ein (erforderlich)**  
Schieben Sie ihn in das Akkufach hinein und stellen Sie sicher, dass die drei Kontaktklammern des Akkus die drei Federkontakte im Akkufach berühren.
- 5. Bringen Sie die Abdeckung wieder an und drücken Sie sie an allen Seiten fest, um sicherzustellen, dass sie fest verschlossen ist.**

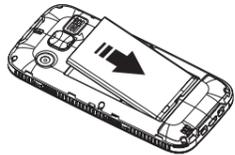

Wenn die Akkuleistung niedrig ist, blinkt das Symbol für leeren Akku. Zum Nachladen des Akkus schließen Sie den Netzadapter an den Micro-USB-Anschluss an der Unterseite des Telefons an. Alternative können Sie das Telefon in die Ladestation stellen, die über das USB-Kabel an den Netzadapter angeschlossen ist. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Lade-LED. Das Akkuladesymbol ist während des Ladens in Bewegung (oben rechts in der Anzeige sichtbar). Ein vollständiger Aufladevorgang des Akkus dauert etwa 3 Stunden. Ist der Akku voll aufgeladen, stoppt die Bewegung des Ladesymbols.

**EINSCHALTEN DES TELEFONS**  
Halten Sie die rote Taste am Telefon mindesten 2 Sek. lang gedrückt, um es ein- und auszuschalten.

Ist die SIM-Karte gültig und mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird **PIN eingeben** angezeigt.

Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK**. ( oben links auf der Tastatur). Löschen können

Sie mit **Löschen** ( oben rechts auf der Tastatur).

**Sprache einstellen**  
Die voreingestellte Menüsprache des Telefons wird durch die SIM-Karte bestimmt. Sie können jederzeit zwischen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **OK**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** → **OK**.
3. Wählen Sie **Sprache** → **OK**.
4. Wählen Sie in der Liste die gewünschte Sprache → **OK**.

- Uhrzeit und Datum einstellen**
1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **OK**.
  2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen** → **OK**.
  3. Wählen Sie **Uhrzeit und Datum** → **OK**.
  4. Wählen Sie **Uhrzeit/Datum einstellen** → **OK**.
  5. Geben Sie die Zeit ein (HH:MM) → .
  6. Geben Sie das Datum ein (TT.MM.JJJJ) → .

7. Verwenden Sie und , um **Sommerzeit** (Zeitumstellung) auszuwählen → **Ein** oder **Aus** → **Speichern**.

- ANRUF TÄTIGEN**
1. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein. Mit **Löschen** können Sie Ziffern löschen.
  2. Drücken Sie , um zu wählen. Drücken Sie **Beenden**, um den Anruf abzubrechen.
  3. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs.

**Tip:** Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer ein +-Zeichen ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können.  
Drücken Sie zweimal die -Taste, um die internationale Landesvorwahl + einzugeben.

- ANRUF ANNEHMEN**
1. Drücken Sie oder **Antworten**, um den Anruf anzunehmen oder drücken Sie **Ablehnen**, um den Anruf abzuweisen (Besetztzeichen). Sie können auch drücken, um den Anruf sofort abzuweisen.
  2. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs.

- EINEN EINTRAG IM TELEFONBUCH ANLEGEN**
1. Drücken Sie **Menü** → **Telefonbuch** → **OK**.
  2. Wählen Sie **Neuen Kontakt hinzufügen** → **Hinzufügen**.
  3. Wählen Sie, ob der Kontakt auf der SIM-Karte oder im Telefon gespeichert werden soll.
  4. Geben Sie einen Namen für den Kontakt ein.
  5. Drücken Sie .
  6. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein.
  7. Drücken Sie .
  8. Dann drücken Sie **Optionen** → **Speichern** → **OK**.

**Tip:** Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer ein +-Zeichen ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können.  
Drücken Sie zweimal die -Taste, um die internationale Landesvorwahl + einzugeben.

**DIREKTWAHLTASTEN (M1, M2)**  
**Hinweis!** Die Kontakte für die Direktwahl-tasten müssen bereits im Telefonbuch gespeichert sein.

- M1 bzw. M2 belegen**
1. Drücken Sie **Menü** → **Telefonbuch** → **OK**.
  2. Selektieren Sie **einen Kontakt** für die **M1** bzw. **M2**-Taste.
  3. Drücken Sie **Optionen** → **Direktwahl belegen** → **OK**.
  4. Selektieren Sie die Zeile **M1** bzw. **M2** → **Speichern**.
  5. Bestätigen Sie die Abfrage **Speichern?** mit **Ja**.

**ÖFFENTLICHE NOTRUF**  
**z.B. an Polizei oder Feuerwehr**  
Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann jederzeit ein Notruf getätigt werden, indem Sie die im Aufenthaltsland gültige Notrufnummer eingeben und dann drücken.  
In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

**Hinweis!** Guthaben ist NICHT erforderlich – aber die SIM-Karte muss registriert und aktiviert sein. Notrufnummern sind nur für dringende Notfälle vorgesehen und daher nur in Notfällen angerufen werden. Bitte sehen Sie von einer leichtfertigen Verwendung der Notrufnummer ab, da ansonsten verhindert werden kann, dass ein echter Notfall durchgestellt wird.

**LAUTSTÄRKEREGELUNG**  
Mit den Seitentasten **+/-** können Sie während des Gesprächs die Hörerlautstärke einstellen. Diese wird auf der Anzeige dargestellt.

**TEXT EINGEBEN**  
**Zeichen auswählen**

- Drücken Sie wiederholt eine numerische Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
- Warten Sie einige Sekunden (bis der blaue oder gelbe Hintergrund des Zeichens verschwunden ist), bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.

**Sonderzeichen**

- Drücken Sie , um eine Liste von Sonderzeichen anzuzeigen.
- Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit oder (zum Navigieren nach links oder rechts) und drücken Sie zur Eingabe **OK**.

**Den Cursor innerhalb des Textes verschieben**

- Verwenden Sie die Tasten / um den Cursor innerhalb des Textes zu verschieben.

**Groß- und Kleinschreibung und Ziffern**

- Drücken Sie , um den Eingabemodus zu ändern. Das Symbol oben links auf der Anzeige zeigt den Eingabemodus an.

**SOS-EINSTELLUNGEN DER NOTRUFTASTE**  
Es handelt sich hier um eine PRIVATE Notruffunktion. Tragen Sie hier keine örtlichen, nationale oder internationale Notrufnummern wie z.B. 110 oder 112, etc. ein!

- Aktivieren der Notruffunktion**
1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **SOS Einstellung** → **OK**.
  2. Wählen Sie **Notruffunktion** → **OK**.
  3. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** → **OK**.

**WICHTIG!**  
Wenn Sie die Notruffunktion deaktivieren, funktioniert die Notruftaste auf der Rückseite des Telefons nicht.

- Alarmton**  
Ein- und Ausschalten des Alarmtons.
1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **SOS Einstellung** → **OK**.
  2. Wählen Sie **Alarmton** → **OK**.
  3. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** → **OK**.

- Notrufkontakte**  
Die Telefonnummern, die beim Drücken der Notruftaste angerufen werden sollen.
1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **SOS Einstellung** → **OK**.
  2. Wählen Sie **Notrufnummern** → **OK**.
  3. Geben Sie maximal 5 gewünschte Telefonnummern ein.

- Hinweis!** Informieren Sie stets die Kontakte, die Sie hinzufügen.
4. Drücken Sie **OK**.
  5. Bestätigen Sie die Frage **Speichern?** mit **Ja**.

- Notruf-SMS**  
Ein- und Ausschalten der SMS-Versendung.
1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **SOS Einstellung** → **OK**.
  2. Wählen Sie **Notruf-SMS** → **OK**.
  3. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** → **OK**.

- Notruf-SMS-Text**  
Sie können den Standardtext der Not-SMS durch ihren eigenen ersetzen (max. 50 Zeichen)
1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **SOS Einstellung** → **OK**.
  2. Wählen Sie **Notruf-SMS-Text** → **OK**.
  3. Ändern oder ersetzen Sie den Text → **Fertig**.
- Notruf auslösen!** Sie lösen den Notruf aus, indem Sie die Notruftaste auf der Rückseite **3 mal schnell hintereinander drücken**.

**EINLEGEN VON SIM-KARTE UND AKKU**  
Die SIM-Kartenhalterung befindet sich im Akkufach.

**⚠ VORSICHT**  
Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

- 1. Entfernen Sie die Abdeckung**  
indem Sie einen Fingernagel in die kleine Kerbe an der Unterseite des Telefons schieben und die Abdeckung nach oben ziehen.  
Wenn der Akku installiert ist, heben Sie ihn an, indem Sie einen Fingernagel in die Kerbe unterhalb der Notruftaste schieben.



