


# Gebrauchsanweisung

---



## Analoguhr mit Sprache

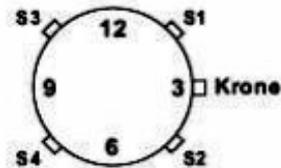

---

### Basisfunktionen

- |           |                  |   |
|-----------|------------------|---|
| <b>S1</b> | ( rechts oben )  | <b>Ansage der Uhrzeit, Weckwiederholung, Batteriesparfunktion</b> |
| <b>S2</b> | ( rechts unten ) | <b>Ansage von Wecker Ein/Aus und der Alarmzeit</b>                |
| <b>S3</b> | ( links oben )   | <b>Ansage des Datums</b>  |
| <b>S4</b> | ( links unten )  | <b>Wecker Ein- bzw. Ausschalten, Einstellmodus</b>                |

Da alle Funktionen sprachdokumentiert werden, können auch erblindete Personen die Uhr leicht einstellen. Das Zeigerwerk und die Sprachansage werden von 2 verschiedenen Uhrwerken gesteuert. Daher kann ein Abweichen bei sich leerender Batterie oder langer Laufzeit möglich werden. Dieses ist technisch normal und kann über die Zeigerkrone oder den Einstellmodus nachreguliert werden.

### Einstellung der Zeiger

Ziehen Sie die Krone links vorsichtig heraus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn um die gewünschte Zeit einzustellen. Anschließend drücken Sie die Krone wieder ein.

### Batteriesparfunktion

Drücken und halten Sie S1 (=Taste rechts oben, an 2 Uhr Position) für 5 Sekunden, es ertönt 1 Signal und die Sprachausgabe wird aktiviert. Halten Sie S1 für 10 Sekunden gedrückt, ertönen 2 Signale und die Sprachausgabe wird deaktiviert.

### Schlummerfunktion

Ist die eingestellte Alarmzeit erreicht, wird der Weckton für 1 Minute aktiviert. Betätigen Sie während des Alarms die Taste S1, ertönt er nach einer Schlummerzeit von 10 Minuten erneut. Die Weckwiederholung kann bis zu 6 mal erfolgen. Wird keine Taste, oder S2, S3, S4 gedrückt, ertönt der Alarm erneut am nächsten Tag zur gleichen Zeit.

### Wecker Ein-, Ausschalten

Betätigen Sie S4 kurz und wählen zwischen „WECKER AUS“ und „WECKER EIN“.

## **Einstellmodus**

- Drücken und halten Sie den Knopf S4 so lange bis Sie Leuten Ein/Aus hören, betätigen den Knopf S4 jetzt so oft, bis die von Ihnen gewünschte Einstellung angesagt wird. Betätigen Sie nun S2 zur Einstellung.
- Folgende Ansagen sind in dieser Reihenfolge zu hören: Läuten Ein/Aus - Weckton-Einstellung - Weckzeit Stunden Einstellung - Weckzeit Minuten Einstellung - Jahr Einstellung - Monat Einstellung - Datum Einstellung - Stunden Zeit Einstellung - Minuten Zeit Einstellung. Abschließend erfolgt die Ansage der aktuell eingestellten Uhrzeit.

## **Stündliche Ansage ein-, ausschalten**

Drücken und halten Sie S4 und wählen dann mit S2 und zwischen Läuten EIN/AUS

## **Weckton wählen**

Betätigen Sie zwei Mal S4 und dann S2 um einen der 3 Alarmtöne zu wählen.

## **Alarmzeit einstellen**

Betätigen Sie drei Mal S4, um zur WECKZEIT-STUNDENEINSTELLUNG und vier Mal S4 um zur WECKZEIT-MINUTENEINSTELLUNG zu gelangen. Betätigen Sie nun S2 um die Stunde bzw. Minute einzustellen.

## **Datum einstellen**

Betätigen Sie fünf bis sieben Mal S4 um JAHR, MONAT, DATUM durch Drücken von S2 einzustellen.

## **Zeit für die Sprachausgabe einstellen**

Betätigen Sie acht Mal S4 um zur STUNDENEINSTELLUNG und neun Mal S4 um zur MINUTENEINSTELLUNG zu gelangen. Betätigen Sie nun S2 um die Stunde bzw. Minute einzustellen.

Der Artikel ist nicht spritzwassergeschützt. Sprechende Produkte haben Öffnungen über die der Schall austritt und keine Feuchtigkeit eindringen darf, da die Elektronik ansonsten beschädigt wird und die Garantie erlischt.

Batterie-Rücknahme: Das Produkt enthält 1 Lithium 2025 Batterie (einmal entladbar). Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe für die Umwelt und Gesundheit enthalten. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen "durchgestrichene Mülltonne" und einem der chemischen Symbole Cd (= Batterie enthält Cadmium), Hg (= Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (=Batterie enthält Blei) versehen.



WEEE 82594677